

МУЗИКАЛНО ПОНИ ЗА ЛЮЛЕЕНЕ АРТИКУЛЕН NO.: 01-002

PILSAN

**ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА
БЪДЕЩА СПРАВКА.**



Детска играчка за люлеене и яздене на Pilsan е проектирана и произведена в съответствие с изискванията на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Играчката отговаря на изискванията на хармонизираните европейски стандарти от серията EN 71: EN 71-1: 2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021.

Pilsan осигурява на своите клиенти техническо обслужване, ремонт при повреда на закупен продукт, продажба на оригинални резервни части и информация за продукта. При изгубени или повредени части използвайте само оригинални резервни части, предоставени от Pilsan.

Произведено в Турция от PILSAN DIS TICARET

Вносител: МОНИ ТРЕЙД ООД

София, Требич, ул. Доло 1,

тел. 02/936 07 90



ОСНОВНИ ЧАСТИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

-1




**КОРПУС НА
ИГРАЧКАТА**

-2



**ПЛАСТМАСОВА
ТРЪБА**

-3

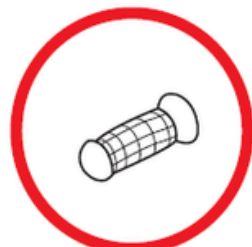

**ДРЪЖКИ - РЪКОХВАТКИ -
2 БРОЯ**

-4



**ОСНОВА ЗА
ЛЮЛЕЕНЕ**

4a-



**ПРЕДНА СКОБА -
КЛИПС**


4b-




**ЗАДНА СКОБА -
КЛИПС**

ФИГУРА
A

СТЪПКА 2

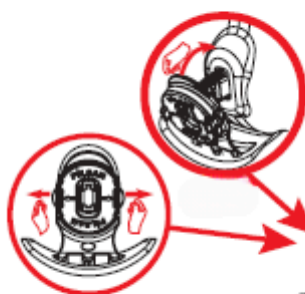

СТЪПКА 3

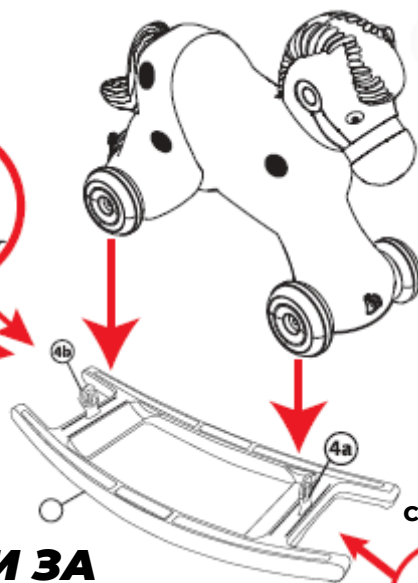


СТЪПКА 1



**СТЪПКИ ЗА
СГЛОБЯВАНЕ**

СТЪПКА 4

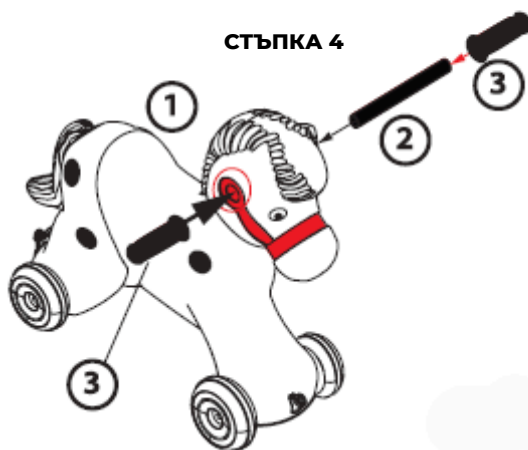

правилно


грешно



МУЗИКАЛНА ФУНКЦИЯ РАБОТА С БАТЕРИИ

ФИГУРА


B-1

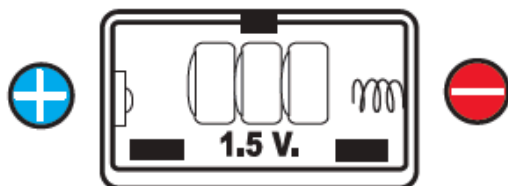

LR 44

ФИГУРА

B-2

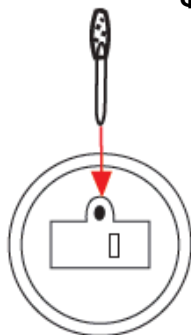

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!

ПРЕДВИДЕНА УПОТРЕБА

Играчката за люлене (музикално пони) е предназначена за деца на възраст от 3 до 5 години с тегло до 35 кг. Продуктът е проектиран за забавление и употреба на равни настилки и обезопасени места (в домашни условия, парк или площадка за игра). Предназначен е за ползване само от едно дете. Детето, което ще използва играчката за яздене, трябва да може да стои стабилно на краката си и да се придвижва самостоятелно.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ! ВНИМАНИЕ!

- Да се употребява само при пряк надзор на възрастен.
- Изисква се сглобяване от възрастен по схемата за монтаж
- Играчката е проектирана за употреба от деца на възраст над 36 месеца, като теглото на детето не трябва да надвишава 35 kg, тъй като продуктът не е конструиран така, че да поддържа свръхтегло.
- • Продуктът е проектиран така, че само едно дете да го ползва, за да се избегнат наранявания.
- **ВНИМАНИЕ!** За употреба само в домашни условия!
- Играчката не е подходяща за деца под 36 месеца. Съдържа малки части. Опасност от задавяне!
- Музикалните функции на играчката се задействат с помощта на 3 x LR44 батерии.
- Внимавайте при употребата на играчката и избягвайте това да става в близост до плувни басейни или други водни тела, стълби, запрашени, неравни или мокри участъци и чакълести зони, улици с трафик. Не използвайте и в близост до източници на топлина – открити огнища, отоплителни уреди и готварски печки.
- Играчката трябва да се употребява само на равни повърхности.
- Редовно проверявайте отделните части на продукта за повреди. Ако установите такива, преустановете използването на играчката, докато не се отстранят повредите.
- Проверявайте редовно, за да видите дали гайките и болтовете са затегнати здраво и са безопасни. Ако е нужно, стегнете ги.
- Играчката е в съответствие със стандартите от серията EN 71 (EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020; EN 71-3:2019+A1:2021) и отговаря на съществените изисквания на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките.
- Трябва да се внимава при разопаковането на играчката. Дръжте децата далеч от Вас, когато извършвате тези действия. Всички найлонови опаковки трябва да бъдат отстранени веднага след разопаковането на продукта, за да се избегне задушаване или удушаване на децата.
- Не позволявайте на детето да сваля стикерите, ако има такива залепени по продукта и да ги глта.

- За почистването на конструкцията използвайте мека влажна кърпа. Подсушете с чиста, суха кърпа. Никога не използвайте разтворители или подобни материали за целите на почистването.
- Дръжте продукта далеч от източници на топлина. Не излагайте на високи температури. Да се пази далече от огън.
- Не излагайте на прякото въздействие на околната среда – слънце, дъжд, влага или резки температурни промени за по-дълго време.
- Внимание! Дръжте найлоновите опаковки далече от деца, за да предотвратите задушаване.
- Всички счупени или деформирани части на конструкцията трябва да се заменят единствено с оригиналните части на PILSAN.
- PILSAN си запазва правото да извършва промени в спецификациите на продукта по всяко време без предварително известие за това. Цветовете на закупения продукт може да се различават от тези, илюстрирани на опаковката.
- С оглед безопасността на детето, след сглобяване на продукта проверете дали всички крепежни елементи и части са правилно монтирани.
- Да не се използва по платното за движение на превозни средства. При употреба следва да се носят лични предпазни средства (каска, наколенки и др.).
- Продуктът трябва да се използва с повишено внимание! Необходими са определени умения, за да се избегнат евентуални падания или сблъсъци, които да причинят наранявания на детето.

ЧАСТИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ

1. Корпус на играчката (конче); **2.** Пластмасова тръба за ръкохватките; **3.** Дръжки (ръкохватки); **4.** Основа за люлеене; **4а.** Предна свързваща скоба - клипс; **4б.** Задна свързваща скоба - клипс.

МОНТАЖ - ФИГУРА А

1.Свързване на основата за люлене с корпуса на играчката: Прикрепете свързващата скоба (4а), намираща се в предната част на основата за люлене (4), към езичето, разположено в предната част на корпуса на играчката (1) (ВИЖТЕ СЪПКА 1). След това прикрепете задната заключваща скоба (4б) към езичето в задната част на корпуса (ВИЖТЕ СЪПКА 2).

2.Активиране на заключващия механизъм: Фиксирайте заключващия механизъм, показан на стъпка 3, към езичето в задната част на корпуса на играчката, като натиснете, докато чуete звук от щракване. За разглобяване натиснете бутоните от двете страни на механизма навън и го извадете (ВИЖТЕ СЪПКА 3).

3.Монтиране на дръжка/ръкохватки: Поставете пластмасовата тръба (2) в предназначения гнездо на корпуса (главата на кончето) докато се фиксира стабилно на определеното място. Прикрепете от двата края на тръбата ръкохватките (3), като с лек натиск ги фиксирате плътно към тръбата. Сглобяването е завършено.

МУЗИКАЛНА ФУНКЦИЯ И ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИИТЕ - ФИГУРА В

- Смяната на батерии трябва да се извършва само от възрастен. За да активирате и използвате музикалната функция, натиснете бутона.
- Кутията работи с 3 x 1,5 LR 44 (литиеви) батерии.
- Уверете се, че сте поставили батериите с правилните полюси (+ / -) (вижте фигура В-1). Поставете капака на отделението/гнездото за батерии и го закрепете с помощта на отвертка.
- За да смените батериите, извадете музикалната кутия, като я издърпате от корпуса на играчката. Използвайте отвертка, за да отворите капака на отделението за батерии, след което сменете батериите (вижте фигура В-2). След като смените батериите, поставете капака на отделението за батерии по подходящ начин и го закрепете с помощта на отвертка.
- Батериите, доставени заедно с продукта, не подлежат на презареждане. Не се опитвайте да ги презареждате. Ако трябва да се използват акумулаторни батерии, те трябва да се зареждат от възрастен. Акумулаторните батерии трябва да се зареждат с помощта на зарядно устройство, като се извадят от звуковата кутия.
- Кабелът, щепселът, корпусът и т.н. на зарядното устройство трябва да се проверяват от възрастен за евентуални повреди преди всяка употреба. При повреда трябва незабавно да преустановите използването на зарядното устройство до отстраняване на неизправността. Уверете се, че не сте направили късо съединение на хранящите връзки.
- Батериите, които са изтощени, трябва да се отстранят от играчката незабавно. 6. След отстраняване на изтощените батерии ги изхвърлете на указаните за целта места, а не в контейнерите за битов отпадък. Батериите подлежат на рециклиране. Съхранявайте на място, недостъпно за деца.
- Внимание. Да не се употребява близо до ушите. Неправилната употреба може да увреди слуха.





Произведено в Турция от PILSAN DIS TICARET
Вносител: МОНИ ТРЕЙД ООД
София, Требич, ул. Доло 1,
тел. 02/936 07 90