



СХЕМА ЗА МОНТАЖ

ITEM NO: 8208

АРТИКУЛЕН НОМЕР: 8208



EN: INSTALLATION MANUAL
DE: MONTAGEANLEITUNG
RO: MONTAGEGIDS
EL: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ
ES: GUÍA DE MONTAJE
IT: GUIDA DI MONTAGGIO
FR: GUIDE DE MONTAGE
SR/MNE/BIH: ŠEMA MONTAŽE
NL: MONTAGESCHEMA
HU: SZERELÉSI DIAGRAM
CZ: INSTALAČNÍ SCHÉMA
SK: SCHÉMA INŠTALÁCIE
PT: ESQUEMA DE MONTAGEM



WOODEN DOLLHOUSE LINA, 16 FURNITURE PIECES

ДЪРВЕНА КЪЩА ЗА КУКЛИ LINA,
16 АКЕСОАРА

ДЪРВЕНА КЪЩА ЗА КУКЛИ С АКЕСОАРИ "LINA" е проектирана и произведена в съответствие с изискванията на европейската Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на играчките. Играчката отговаря на изискванията на хармонизираните европейски стандарти от серията EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020+A1:2025; EN 71-3:2019+A2:2024.

WOODEN DOLLHOUSE WITH ACCESSORIES "LINA" has been designed and produced in accordance with the requirements of the European Toy Safety Directive 2009/48/EC and meets requirements of the harmonised European standards series EN 71: EN 71-1:2014+A1:2018; EN 71-2:2020+A1:2025; EN 71-3:2019+A2:2024.

Manufactured for MONI TOYS in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg




A collection of 15 wooden toy components for a dollhouse, arranged in two columns. The components include: a grey ladder, a white toilet with a red flush button, a white bathtub, a yellow chair, a peach-colored bed frame, a peach-colored bed frame with a white pillow, a yellow mushroom-shaped stool, a peach-colored kitchen unit with a microwave and oven, a peach-colored bed frame with a white pillow, a peach-colored table, a peach-colored chair, a peach-colored bed frame with a white pillow, a peach-colored bed frame with a white pillow, a peach-colored bed frame with a white pillow, a peach-colored bed frame with a white pillow, and a green and yellow plant.

- Тоалетка с огледало
- Малко столче (табуретка)
- Двуетажно легло с възглавници
- Кухненски шкаф с котлони и фурна
- Подова лампа
- Малък стол (прасковен цвят)
- Люлеещо се конче
- Стълбичка
- Саксийно растение
- Два трапезни стола
- Кръгла маса за хранене
- Диван
- Фотьойл
- Вана
- Музикална тоалетна чиния:
Работи с батерии: 3 броя x LR44/AG13 (не са включени в комплекта)
- Декоративни възглавници (към мебелите)

- Vanity table with mirror
- Small stool
- Bunk bed with cushions
- Kitchen unit with stove and oven
- Floor lamp
- Small chair (peach color)
- Rocking horse
- Ladder
- Potted plant
- Two dining chairs
- Round dining table
- Sofa
- Armchair
- Bathtub
- Musical toilet: Operates with 3 × LR44/AG13 batteries (not included).
- Decorative cushions (for the furniture)

СГЛОБЯВАНЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ASSEMBLY AND SAFETY WARNINGS

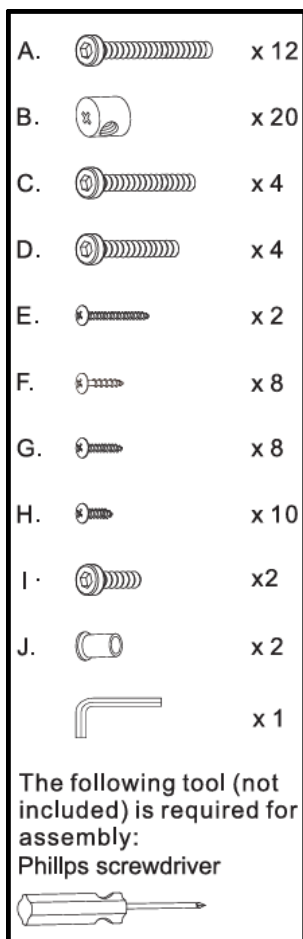

BG: Игрчката се предлага разглобена и е нужно сглобяване от възрастен по схемата за монтаж.. Преди да дадете играчката на детето, проверете стабилността на сглобяване.

EN: The toy is offered disassembled and it is necessary to be assembled by an adult following the scheme in the package. Check that the toy is firmly assembled before giving it to the child.

DE: Das Spielzeug wird zerlegt angeboten und muss von einem Erwachsenen gemäß der Abbildung in der Verpackung zusammengebaut werden. Stellen Sie sicher, dass das Spielzeug stabil zusammengebaut ist, bevor Sie es dem Kind geben.

RO: Jucaria este oferita in mod dezasamblat si trebuie asamblata de un adult, in conformitate cu schema din ambalaj. Verificati daca jucaria este asamblata in siguranta, inainte de a o oferi copilului.

EL: Το παιχνίδι προσφέρεται αποσυναρμολογημένο και πρέπει να συναρμολογηθεί από ενήλικα σύμφωνα με το σχήμα στο πακέτο. Βεβαιωθείτε ότι το παιχνίδι έχει συναρμολογηθεί σωστά πριν το δώσετε στο παιδί.

ES: El juguete viene desmontado y requiere que un adulto lo ensamble de acuerdo al diagrama de ensamble. Antes de darle el juguete al niño, verifique que esté bien ensamblado.

IT: Il giocattolo viene fornito disassemblato e deve essere assemblato da un adulto secondo lo schema di montaggio. Controllare che il giocattolo sia ben assemblato prima di consegnarlo al bambino.

FR: Le jouet est livré démonté et doit être assemblé par un adulte selon le schéma de montage. Vérifiez que le jouet est bien assemblé avant de le donner à l'enfant.

RU: Игрушка поставляется в разобранном виде и требует сборки взрослым по схеме монтажа. Убедитесь, что игрушка надежно собрана, прежде чем давать ее ребенку.

SR/MNE/BIH: Igračka se isporučuje rastavljena i zahteva montažu od strane odrasle osobe prema šemi montaže. Proverite da li je igračka čvrsto sastavljena pre nego što je date detetu.


NL: Het speelgoed wordt gedemonteerd geleverd en moet volgens het montageschema door een volwassene worden gemonteerd. Voordat u het speelgoed aan het kind geeft, moet u controleren of het goed in elkaar zit.

HU: A játék szétszerelve érkezik, és felnőtt általi összeszerelését igényel a csomagban található összeszerelési séma szerint.

CZ: Hračka je dodávána v demontu a vyžaduje sestavení dospělou osobou podle montážního schématu, které je součástí balení.


SK: Hračka je dodávaná v demonte a vyžaduje zostavenie dospelou osobou podľa montážnej schémy, ktorá je súčasťou balenia.

Части/Parts list


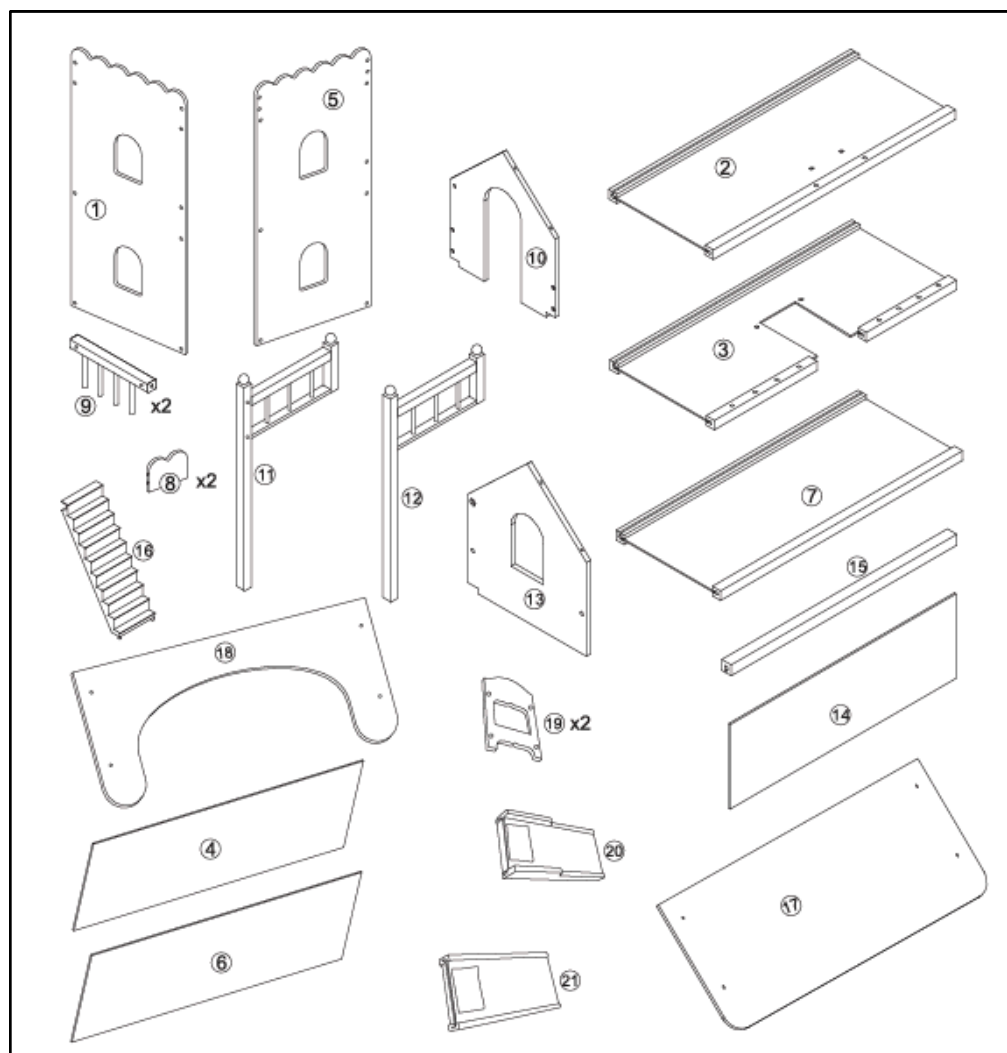


Сглобяване/Assembly

1

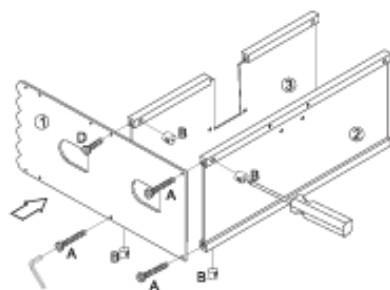


2

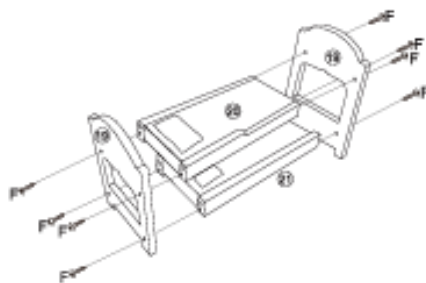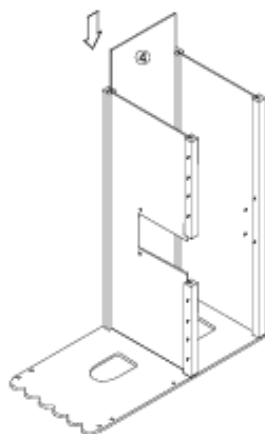


Сглобяване/Assembly


3

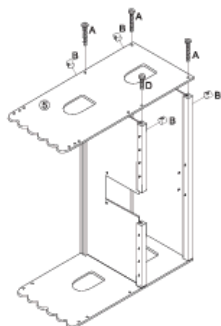


4

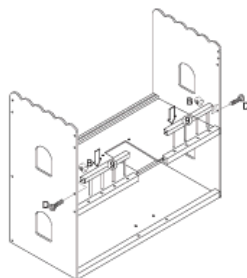


5

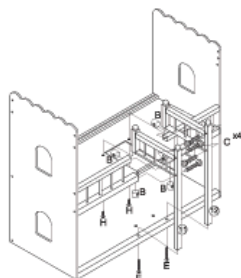


6

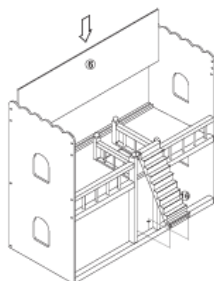

7

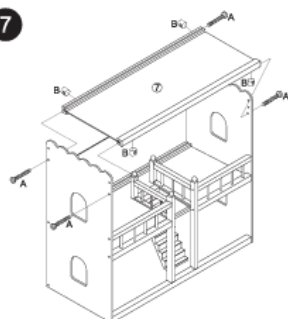


8

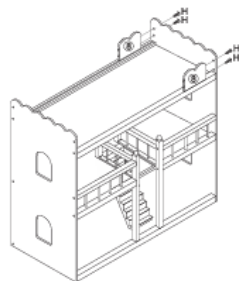


Сглобяване/Assembly


9

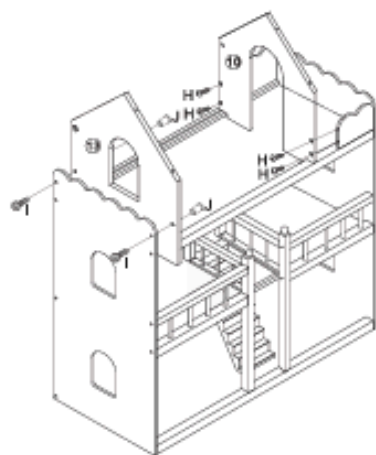


10

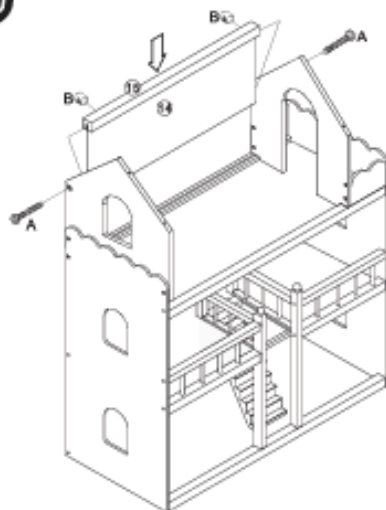

11

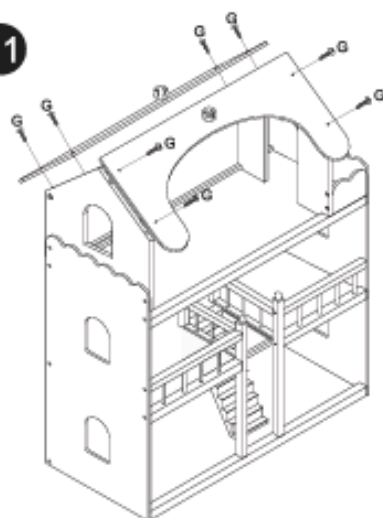

12

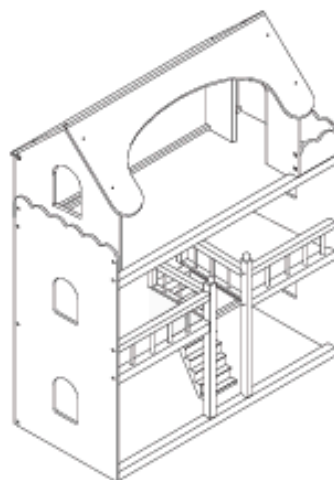

**BG: ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ!
ВНИМАНИЕ!**

Неподходящо за деца под тригодишна възраст. Съдържа малки части. Риск от задушяване! Употребата по предназначение изисква умения, които детето обичайно не притежава по тригодишна възраст. Да се употребява само при пряк надзор от възрастен. Не допускайте контакт с вода и висока влажност. Продуктът е изработен от гърво.



ВНИМАНИЕ!

ВНИМАНИЕ: Този продукт съдържа кръгла батерия. Ако бъде погълната, кръглата батерия може да причини тежки вътрешни химически изгаряния. Винаги дръжте батериите далеч от деца. **ВНИМАНИЕ:** Незабавно изхвърлете използваните батерии. Пазете новите и използваните батерии далеч от обсега на деца. Ако се съмнявате, че батериите може да са били погълнати или поставени в която и да е част от тялото, незабавно потърсете медицинска помощ.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА:

Почиствайте с мека, суха или леко влажна кърпа. НЕ използвайте силни детергенти, препарати на спиртна основа (мокри кърпички) или такива с абразивни частици. Редовно проверявайте основните части на изграчката за повреда. Не позволявайте на децата да изгарят с изграчката, ако установите наличие на повреда, пукнатини или счупени части. Дръжте далеч от преки източници на топлина – открит огън, отоплителни и готварски уреди. Пазете изграчката от негативното въздействие на външни фактори като пряка слънчева светлина, гъжг и сняг.

**EN: IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE
WARNING!**

Not suitable for children under the age of three. Contains small parts. Choking hazard! Intended use requires skills that the child does not normally possess under three years of age. ! To be used only under the direct supervision of an adult. Never leave the child unattended. Keep the product away from water and high humidity, as it is made of wood.



WARNING!

WARNING: This product contains a coin/button battery. A coin/button battery can cause serious internal chemical burns if swallowed. Always keep batteries away from children. **WARNING:** Dispose of used batteries immediately. Keep new and used batteries away from children. If you think batteries may have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

PRODUCT CLEANING AND MAINTENANCE:

Clean with a soft, dry or slightly damp cloth. DO NOT use strong detergents, alcohol-based preparations (wet wipes) or ones with abrasive particles! Do not wash this toy in water. Regularly check the main parts of the toy for damage. Discontinue using the toy if there are any damage, cracked or broken parts. Keep away from direct heat sources –open fire, heaters and cooking appliances. Protect the toy from the negative effects of external factors such as direct sunlight, rain and snow.

**DE: WICHTIG! BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN AUFBEWAHREN.
WARNUNG!**

Nicht geeignet für Kinder im Alter unter drei Jahren. Enthält Kleinteile. Verschluckungsgefahr! Die bestimmungsgemäße Verwendung erfordert Fähigkeiten, die ein Kind unter drei Jahren in der Regel nicht besitzt. Nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen verwenden. Das Produkt von Wasser und hoher Luftfeuchtigkeit fernhalten, da es aus Holz besteht.



WARNUNG!

WARNUNG: Dieses Produkt enthält eine Knopf-Batterie. Eine Knopf-Batterie kann bei Verschlucken schwere chemische Verbrennungen im Körper verursachen. Halten Sie Batterien immer von Kindern fern. **WARNUNG:** Entsorgen Sie verbrauchte Batterien unverzüglich. Halten Sie neue und verbrauchte Batterien von Kindern fern. Holen Sie sofort medizinische Hilfe, wenn Sie glauben, dass Batterien verschluckt worden oder auf andere Weise in den Körper gelangt sein könnten.

REINIGUNG DES PRODUKTS:

Mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie KEINE starken Reinigungsmittel, Präparate auf Alkoholbasis (Feuchttücher) oder solche mit Scheuerpartikeln. Überprüfen Sie regelmäßig die Hauptteile des Spielzeugs für Schäden. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Spielzeug spielen, wenn Teile davon beschädigt oder abgenutzt sein. Halten Sie das Produkt von direkten Wärmequellen fern –offenem Kamin, Heizgeräten und Kochherden. Schützen Sie das Spielzeug vor den negativen Auswirkungen äußerer Faktoren wie direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee.

ΕΛ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών. Περιέχει μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πνιγμού! Η προβλεπόμενη χρήση απαιτεί δεξιότητες που συνήθως δεν διαθέτει ένα παιδί κάτω των τριών ετών. Απαιτείται επίβλεψη από ενήλικα. Κρατήστε το προϊόν μακριά από νερό και υψηλή υγρασία, καθώς είναι κατασκευασμένο από ξύλο.

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Αυτό το προϊόν περιέχει μια μπαταρία τύπου κουμπί. Μια μπαταρία τύπου κουμπί μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά χημικά εγκαύματα εάν καταποθεί. Φυλάξτε πάντα τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Απορρίψτε αμέσως τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες. Διατηρείτε τις καινούργιες και τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μακριά από τα παιδιά. Εάν πιστεύετε ότι οι μπαταρίες ενδέχεται να έχουν καταποθεί ή εισαχθεί σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ:

Καθαρίζετε με ένα μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς υγρό πανί. ΜΗ χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά, παρασκευάσματα με βάση το αλκοόλ (υγρά μαντηλάκια) ή αυτά με λιπαντικά σωματίδια. Ελέγχετε τακτικά τα κύρια μέρη του παιχνιδιού για ζημιές. Μακριά από άμεσες πηγές θερμότητας - ανοιχτές φλόγες, συσκευές θέρμανσης και μαγειρέματος. Προστατέψτε το παιχνίδι από την αρνητική επίδραση εξωτερικών παραγόντων όπως το άμεσο ηλιακό φως, η βροχή και το χιόνι.

ΕΣ: ¡IMPORTANTE! LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

¡ADVERTENCIA!

No es apto para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas. ¡Riesgo de atragantamiento! El uso para el fin designado requiere habilidades que los niños menores de 3 años no poseen. Utilizar solo bajo la supervisión directa de un adulto. Mantenga el producto alejado del agua y de la alta humedad, ya que está hecho de madera.

¡ADVERTENCIA!

ADVERTENCIA: Este producto contiene una batería de tipo moneda o batería de botón. Una batería de tipo moneda o batería de botón puede causar quemaduras químicas internas graves si se traga. Mantenga siempre las pilas fuera del alcance de los niños. ADVERTENCIA: Desechar inmediatamente las baterías usadas. Mantener las baterías nuevas y usadas lejos de los niños. Si cree que las baterías podrían haber sido tragadas o colocadas dentro de cualquier parte del cuerpo, busque atención médica inmediata.

LIMPIEZA DEL PRODUCTO:

Limpie con un paño suave, seco o ligeramente húmedo. NO utilizar detergentes agresivos, detergentes a base de alcohol (toallitas húmedas) o detergentes que contengan partículas abrasivas. Asegúrese de manera regular que las partes principales del juguete no estén dañadas. Si a la gura parte se daña, no use el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños. Mantener lejos de fuentes de calor directa- hogares al aire libre, aparatos de calefacción y cocinas. Proteger el juguete de los efectos nocivos de factores externos como la luz solar directa, la lluvia y la nieve.

IT: IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO.

¡ATTENZIONE!

Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni. Contiene piccole parti. Rischio di soffocamento! L'uso secondo la destinazione richiede abilità che il bambino di età inferiore ai tre anni non possiede abitualmente. Da utilizzare solo sotto la sorveglianza diretta di un adulto. Tenere il prodotto lontano da acqua e umidità elevata, poiché è realizzato in legno.

ATTENZIONE!

ATTENZIONE: Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Una batteria a bottone può causare gravi ustioni chimiche interne se ingerita. Tenere sempre le batterie fuori dalla portata dei bambini.

ATTENZIONE: Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontane dai bambini. Se si ritiene che le batterie possano essere state ingerite o inserite all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

PULIZIA E MANUTENZIONE:

Pulire con un panno morbido, asciutto o leggermente umido. NON utilizzare detergenti aggressivi, prodotti a base di alcol (salviette umidificate) o tali contenenti particelle abrasive. Controllare periodicamente le parti principali del giocattolo per danni. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti dirette di calore - focolaio, apparecchi di riscaldamento e apparecchi di cottura. Proteggere il giocattolo dall'impatto negativo di fattori ambientali come la luce diretta del sole, pioggia e neve.

FR: IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans. Contient de petites pièces. Risque d'étouffement ! L'utilisation prévue nécessite des compétences que l'enfant ne possède habituellement pas avant d'atteindre l'âge de trois ans! À utiliser uniquement sous la surveillance directe d'un adulte. Tenir le produit à l'écart de l'eau et de l'humidité élevée, car il est fabriqué en bois.

! ATTENTION !

ATTENTION : Ce produit contient une pile bouton. Une pile bouton peut provoquer de graves brûlures chimiques internes si elle est ingérée. La batterie doit être manipulée par un adulte. Ne laissez pas les enfants jouer avec les piles. ATTENTION : Éliminer immédiatement les piles usagées. Conserver les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous pensez que les piles ont pu être avalées ou insérées dans une partie quelconque du corps, consultez immédiatement un médecin.

NETTOYER LE PRODUIT :

Nettoyez avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide. N'UTILISEZ PAS de détergents puissants, de préparations à base d'alcool (lingettes humides) ou contenant des particules abrasives. Vérifiez régulièrement que les pièces principales du jouet ne sont pas endommagées. Ne laissez pas les enfants jouer avec le jouet si certaines parties sont endommagées ou usées. À tenir à l'écart des sources de chaleur directes – feu ouvert, appareils de chauffage et cuisinières. Protégez le jouet de l'impact négatif de facteurs externes tels que la lumière directe du soleil, la pluie et la neige.

RO: IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ.

ATENȚIE!

Nu este potrivit pentru copii cu vârsta de până la trei ani. Acest produs conține piese mici. Există riscul de sufocare! Utilizarea produsului cum este prevăzut necesită abilități pe care un copil obișnuit cu vârsta de sub 3 ani nu le stăpânește. ! A se folosi doar sub directă supraveghere de către un adult. Păstrați produsul departe de apă și umiditate ridicată, deoarece este fabricat din lemn.

! AVERTISMENT!

AVERTISMENT: Acest produs conține o baterie tip monedă/buton. O baterie tip monedă/buton poate provoca arsuri chimice interne grave dacă este înghițită. Păstrați întotdeauna bateriile departe de copii. AVERTISMENT: Eliminați imediat bateriile uzate. Țineți bateriile noi și uzate departe de copii. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.

CURĂȚAREA PRODUSULUI:

Curățați cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă. NU folosiți detergenți puternici, substanțe pe bază de alcool (șervețele umede) sau cu particule abrazive. Verificați în mod recurent piesele de bază ale jucăriei pentru defecțiuni. Dacă vreuna dintre componentele jucăriei este deteriorată, nu o folosiți și nu o lăsați la îndemâna copiilor. Țineți departe de surse directe de caldură – foc deschis, aparate de încălzire și aparate de gătit. Evitați expunerea jucăriei la impactul negativ al factorilor externi precum lumina solară directă, ploaie sau zapadă.

SR/MNE/BIH: VAŽNO! PAŽLJIVO ČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆE REFERENCE UPOZORENJE !

Nije pogodna za decu mlađu od 3 godine. Sadrží sitne delove. Risik od davljena! Namenska upotreba zahteva veštine koje dca mlađa od 3 godine obično ne poseduju. ! Koristiti samo pod direktnim nadzorom odrasle osobe. Držite proizvod dalje od vode i visoke vlažnosti jer je izrađen od drveta.

! UPOZORENJE !

UPOZORENJE: Ovaj proizvod sadrži dugmastu bateriju. U slučaju gutanja, dugmasta baterija može uzrokovati teške, unutarnje kemijske opekline. Uvek držite baterije van domašaja dece. UPOZORENJE: Istrošene baterije odmah odložite. Držite nove i istrošene baterije daleko od dohvata djece. Ako sumnjate da je dijete progutalo bateriju ili je stavilo u neki dio tijela, odmah zatražite liječničku pomoć.

ČIŠĆENJE PROIZVODA:

Čistite mekom, suhom ili blago vlažnom krpom. NE koristite jake deterđente, preparate na bazi alkohola (vlažne maramice) ili one sa abrazivnim česticama. Redovno proveravajte glavne delove igračke za oštećenja. Prestanite da koristite ako pronađete kvar ili bilo kakvo oštećenje, pukotine, labave ili slomljene delove. Čuvajte dalje od direktnih izvoratoplate – otvorenava trta, grejalice, šporeti. Čuvajte igračku od negativnog uticajaspoljašnjih faktora kao što su direktna sunčevasvetlosti, kiše i snega.

NL: BELANGRIJK! LEES ZORGVULDIG EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

WAARSCHUWING!

Niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar. Bevat kleine onderdelen. Verslikkingsgevaar! Beoogd gebruik vereist vaardigheden die een kind gewoonlijk niet bezit onder de leeftijd van drie. Alleen gebruiken onder direct toezicht van een volwassene. Houd het product uit de buurt van water en hoge luchtvochtigheid, aangezien het van hout is gemaakt.



WAARSCHUWING!

WAARSCHUWING: Dit product bevat een knoopcelbatterij. Als de knoopcel wordt ingeslikt, kan deze ernstige innwendige brandwonden veroorzaken. Houd batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. **WAARSCHUWING:** Oude batterijen meteen weggooien. Nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt houden van kinderen. Als u denkt dat de batterijen mogelijk zijn ingeslikt of in het lichaam zijn geplaatst, dient u onmiddellijk medische hulp in te roepen.

REINIGING VAN HET PRODUCT:

Reinig met een zachte, droge of licht vochtige doek. Gebruik GEEN sterke reinigingsmiddelen, preparaten op alcoholbasis (natte doekjes) of reinigingsmiddelen met schurende deeltjes. Controleer het speelgoed regelmatig op slijtage en eventuele beschadigingen. Laat kinderen niet met het speelgoed spelen als delen ervan beschadigd of versleten zijn. Reiniging van Verwijderder houden van directe warmtebronnen - open vuur, kachels en kooktoestellen. Bescherm het speelgoed tegen de negatieve invloed van externe factoren zoals direct zonlicht, regen en sneeuw. product: Veeg af met een zachte doek die is bevochtigd met koud of warm, maar niet kokend water.

HU: FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ!

FIGYELEM!

Nem alkalmas három év alatti gyermekek számára. Kis alkatrészeket tartalmaz. Fulladásveszély! A rendeltetésszerű használathoz olyan készülékekre van szükség, amelyekkel egy három év alatti gyermek általában nem rendelkezik. Felnőtt felügyelete mellett használható. Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használható. Tartsa a terméket távol víztől és magas páratartalomtól, mivel fából készült.



FIGYELMEZTETÉS!

FIGYELMEZTETÉS: E termék gomebelemet tartalmaz. Lenyelés esetén a gomelem komoly belső vegyi égési sérüléseket okozhat. Az elemeket mindig tartsa gyermekektől elzárva. **FIGYELMEZTETÉS:** Azonnal ártalmatlanítsa az elhasznált elemet! Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől! Amennyiben felmerül annak a gyanúja, hogy a gyermek lenyelte vagy valamely testnyílásába helyezte az elemet, azonnal forduljon orvoshoz!

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS:

Tisztítsa puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával. NE használjon erős tisztítószerket, alkohol alapú készítményeket (nedves törölkendőket), vagy olyanokat, amelyek súroló hatású részecskéket tartalmaznak. Ne öntsön vizet a játékra. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a játék fő részei nem sérültek-e. Ne engedje, hogy gyerekek játsszanak a játékkal, ha sérülést, repedést vagy törött alkatrészt találnak. Közvetlen hőforrásoktól – nyílt lángtól, fűtő- és főzőberendezésektől – távol kell tartani. Védje a játékot az olyan külső tényezők negatív hatásától, mint a közvetlen napfény, eső és hó.

PT: IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

AVISO!

Não é adequado para crianças com menos de três anos de idade. Contém peças pequenas. Perigo de asfixia! A utilização prevista requer competências que a criança normalmente não possui antes dos três anos de idade. Utilizar apenas sob a supervisão direta de um adulto. Nunca deixe a criança sem vigilância. Mantenha o produto afastado da água e de ambientes com elevada humidade, pois é feito de madeira.



AVISO!

AVISO: Este produto contém uma bateria tipo botão. Uma bateria tipo botão pode causar queimaduras químicas internas graves se ingerida. Mantenha sempre as pilhas fora do alcance das crianças. **AVISO:** Elimine imediatamente as baterias usadas. Mantenha as pilhas novas e usadas longe do alcance das crianças. Se julgar que as baterias podem ter sido ingeridas ou inseridas em qualquer parte do corpo, consulte imediatamente um médico.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO PRODUTO:

Limpe com um pano macio, seco ou ligeiramente húmido. NÃO utilize detergentes fortes, preparações à base de álcool (toalhetes húmidas) ou produtos com partículas abrasivas! Não lave este brinquedo com água.

PT: IMPORTANTE! LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

Verifique regularmente as partes principais do brinquedo quanto a danos. Interrompa a utilização do brinquedo se existirem danos, peças rachadas ou partidas. Mantenha afastado de fontes diretas de calor – chama aberta, aquecedores e aparelhos de cozinha. Proteja o brinquedo dos efeitos negativos de fatores externos, como luz solar direta, chuva e neve.

CZ: DŮLEŽITÉ! ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!**UPOZORNĚNÍ !**

Nevhodné pro děti do tří let. Obsahuje drobné části. Nebezpečí udušení! Zamýšlené použití v souladu s původním určením výrobku vyžaduje dovednosti, které dítě do tří let běžně nemá. Používat pouze pod přímým dohledem dospělé osoby. Uchovávejte výrobek mimo dosah vody a vysoké vlhkosti, protože je vyroben ze dřeva.

**UPOZORNĚNÍ !**

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Knoflíková baterie může při spolknutí způsobit závažné vnitřní chemické popálení. Baterie vždy uchovávejte mimo dosah dětí. UPOZORNĚNÍ: Použití baterie okamžitě zlikvidujte. Nové i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo k jejich vložení do některé z částí těla, okamžitě vyhledejte lékaře.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

Čistěte měkkým, suchým nebo mírně vlhkým hadříkem. NEPOUŽÍVEJTE silné čisticí prostředky, přípravky na bázi lihu (vlhké ubrousky) nebo přípravky s abrazivními částicemi. Hračku nepolévejte vodou. Pravidelně kontrolujte hlavní části hračky, zda nejsou poškozené. Nenechávejte děti hrát si s hračkou, pokud zjistíte poškození, praskliny nebo rozbité části. Uchovávejte mimo dosah přímých zdrojů tepla – otevřeného ohně, topných a kuchyňských spotřebičů. Chraňte hračku před negativními vlivy vnějších faktorů, jako je přímé sluneční světlo, déšť a sníh.

SK: DŮLEŽITÉ! ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE!**UPOZORNENIE!**

Nevhodné pre deti do troch rokov. Obsahuje drobné časti. Nebezpečenstvo udusenía! Zamýšľané použitie v súlade s pôvodným určením výrobku vyžaduje zručnosti, ktoré dieťa do troch rokov bežne nemá. Používať iba pod priamym dohľadom dospelého človeka.

**UPOZORNENIE!**

UPOZORNENIE: Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Gombíková batéria môže pri prehltnutí spôsobiť závažné vnútorné chemické popáleniny. Batérie vždy uchováajte mimo dosahu detí. UPOZORNENIE: Použitie batérie okamžite zlikvidujte. Nové aj použité batérie uchováajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo k ich vloženiu do ktorejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

Čistite mäkkou, suchou alebo mierne vlhkou handričkou. NEPOUŽÍVAJTE silné čistiace prostriedky, prípravky na báze liehu (vlhké obrúsky) alebo prípravky s abrazívnymi časticami. Hračku nepolievajte vodou. Pravidelne kontrolujte hlavné časti hračky, či nie sú poškodené. Nenechávejte deti hrať sa s hračkou, ak zistíte poškodenie, praskliny alebo rozbité časti. Uchováajte mimo dosahu priamych zdrojov tepla – otvoreného ohňa, vykurovacích a kuchynských spotrebičov. Chráňte hračku pred negatívnymi vplyvmi vonkajších faktorov, ako je priame slnečné svetlo, dážď a sneh.



БОРАВЕНЕ С БАТЕРИИ:

ВНИМАНИЕ! •Винаги дръжте батериите далеч от деца. •С батериите трябва да борава възрастен. •Батериите трябва да се поставят с правилната полярност. •Всяка батерия може да изтече, ако се смеси с различен тип батерия, ако се постави неправилно или ако не се заменят или презаредят всички батерии едновременно. •Всяка батерия може да изтече или да избухне, ако се изхвърли неправилно или ако се опита да се зарежда батерия, която не е предназначена за презареждане. •Извадете батериите при продължителни периоди на неизползване. •Изхвърляйте батериите правилно съгласно местните разпоредби. •Използвайте батерии само AAA размер. Препоръчват се алкални батерии. •Когато сменят с нови батерии, винаги сменяйте всички батерии. Не смесвайте стари с нови батерии. •Не смесвайте алкални, стандартни (Въглерод - Цинкови), или презаредими (Никел – Кадмиеви) батерии. •Не слагайте батериите в огън, тъй като те може да избухнат или да протекат

BATTERY HANDLING:

WARNING! •Always keep batteries away from children. •The batteries should be handled by an adult only. •Insert batteries in the correct polarity position. •Any battery may leak if mixed with a different battery type, installed incorrectly or if all batteries are not replaced or recharged at the same time. •Do not mix old and new batteries. •Do not mix battery types such as alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel cadmium). •Any battery may leak or explode if discarded improperly or if an attempt is made to charge a battery not intended to be recharged. •Do not charge non-rechargeable batteries. •Discard batteries properly according to local regulations. •Use AAA batteries only. Alkaline batteries are recommended. •Always remove the batteries, if you will not use the product for a long period of time. •Do not throw the batteries in fire, because they may blow up or leak.



Произведено за MONI TOYS в КНР
Производител и Вносител: Монитрейд ООД, Адрес: България, гр. София, кв. Требич, ул. Доло 1,
Телефонен номер: 02/ 936 07 90,
Уеб сайт: www.moni.bg

Manufactured for MONI TOYS in PRC
Manufacturer and Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, Sofia, Trebich, 1 Dolo Str.,
Phone number: 003592/936 07 90
Website: www.moni.bg